


Guía de operación 5154

Guía general

- Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.
- Presione (B) para cambiar de un modo a otro. Cada modo se explica en detalle en las páginas siguientes.

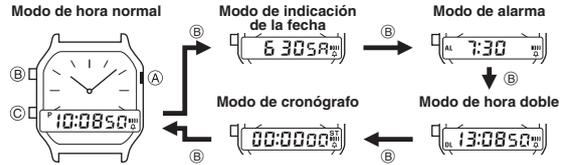


S-5

Modo de hora normal



Ajuste de la hora digital

1. En el modo de hora normal mantenga presionado (C) hasta que los dígitos de segundos comiencen a destellar sobre la presentación digital. Los segundos destellan debido a que están **seleccionados**.
2. Presione (C) para cambiar la selección en la secuencia siguiente.

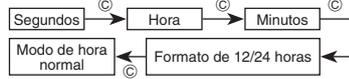

- Una vez que aparezca la pantalla del modo de hora normal, mantenga presionado (C) otra vez para que se visualicen los segundos destellantes.

S-6

3. Mientras están seleccionados los dígitos de segundos (destellando), presione (B) para reponer los segundos a "00". Si presiona (B) mientras la cuenta de segundos está en la gama de 30 a 59, la cuenta se reposiciona a "00" y se agrega 1 a los minutos. Si la cuenta de segundos está en la gama de 00 a 29, la cuenta de los minutos permanece sin cambiar.
 4. Mientras está seleccionado (además de los segundos) cualquier otro dígito (destellando), presione (B) para aumentar el número. Manteniendo presionado (B) la selección actual cambia a alta velocidad. Mientras está seleccionado el ajuste de 12/24 horas, presione (B) para cambiar entre los dos formatos.
 5. Después de ajustar la hora y el formato, presione (C) para visualizar el modo de hora normal.
- Si no opera ningún botón durante unos pocos minutos mientras una selección está destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de hora normal.

Ajuste de la hora analógica

Mientras se encuentra en cualquier modo, presione (A) para avanzar el ajuste de hora analógica. Manteniendo presionado (A) el ajuste analógico avanza a alta velocidad. El ajuste solamente puede avanzarse, y no puede retrocederse.

S-7

Modo de indicación de la fecha



Ajuste de la fecha

1. En el modo de indicación de la fecha, mantenga presionado (C) hasta que los dígitos del mes comiencen a destellar sobre la presentación digital. Los dígitos de mes destellan debido a que están **seleccionados**.
2. Presione (C) para cambiar la selección en la secuencia siguiente.



- Una vez que aparezca la pantalla del modo de indicación de la fecha, mantenga presionado (C) otra vez para que se visualice el mes destellante.

S-8

3. Mientras están seleccionados (destellando) los dígitos del mes o del día, presione (B) para aumentar el número. Si presiona (B) mientras está seleccionado el día de la semana, se avanza al siguiente día de la semana. Si mantiene presionado (B) la selección actual cambiará a alta velocidad.
 4. Después de ajustar la fecha, presione (C) para visualizar la pantalla del modo de indicación de la fecha.
- El reloj no tiene ajuste para los años bisiestos. Asegúrese de ajustar la fecha a 29 de febrero (cuando así suceda) para la fecha apropiada.
 - Si no opera ningún botón durante unos pocos minutos mientras una selección está destallando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de hora normal.

S-9

Modo de alarma




Mientras está activada la función de alarma diaria, la alarma suena todos los días durante 20 segundos a la hora ajustada. Presione cualquier botón para parar la alarma luego de que comienza a sonar. Cuando se activa la señal horaria, el reloj emite pitidos cada hora en punto. Observe que la función de alarma diaria y señal horaria operan de acuerdo con el ajuste de la hora digital.

Ajuste de la hora de alarma

1. En el modo de alarma, mantenga presionado (C) hasta que los dígitos de hora comiencen a destellar sobre la presentación. Los dígitos de hora destellan debido a que están **seleccionados**.

2. Presione (C) para cambiar la selección en la secuencia siguiente.

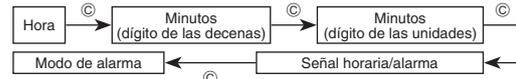


- Una vez que aparezca la pantalla del modo de alarma, mantenga presionado (C) otra vez para que se visualice la hora destellante.
- 3. Presione (B) para aumentar los dígitos seleccionados. Manteniendo presionado (B) cambia la selección a alta velocidad.
- El formato (12 o 24 horas) de la hora de alarma coincide con el formato seleccionado para la hora normal digital.
- Cuando ajusta la hora alarma usando el formato de 12 horas, tenga cuidado de ajustar la hora correctamente como a.m. (sin indicador) o p.m. (indicador PM).

S-10

S-11

4. Mientras se selecciona el ajuste de alarma diaria/señal horaria, presione (B) para cambiar el estado en la secuencia siguiente.

Indicador de activación de alarma/indicador de activación de señal horaria

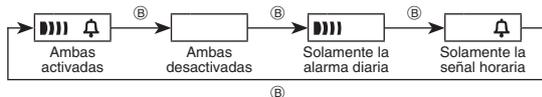

5. Después de hacer el ajuste de alarma, presione (C) para seleccionar el modo de alarma.
- Si no opera ningún botón durante unos pocos minutos mientras una selección está destallando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente a la pantalla del modo de hora normal.

Prueba de la alarma

Para hacer sonar la alarma, mantenga presionado (B) en cualquier modo. Observe que presionando (B) también se cambia el modo.

S-12


Modo de hora doble



El modo de hora doble le permite ajustar una segunda hora digital que opera independientemente de las actuales horas digital y analógica. Esto significa que puede estar al tanto de la hora en otra zona horaria.

Ajuste de la hora doble

1. En el modo de hora doble, mantenga presionado (C) hasta que los dígitos de hora comiencen a destellar sobre la presentación. Los dígitos de hora destellan debido a que están **seleccionados**.
2. Presione (C) para cambiar la selección en la secuencia siguiente.

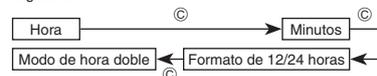

S-13

- Una vez que aparezca la pantalla del modo de hora doble, mantenga presionado **(C)** otra vez para que se visualice la hora destellante.
 - 3. Presione **(B)** para aumentar los dígitos seleccionados. Sosteniendo presionado **(B)** cambia la selección en alta velocidad. Mientras se selecciona el ajuste de 12/24 horas, presione **(B)** para cambiar entre los dos formatos.
 - 4. Después de ajustar la hora, presione **(C)** para seleccionar el modo de hora normal.
- Si no opera ningún botón durante unos pocos minutos mientras una selección está destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente a la pantalla del modo de hora normal.

Modo de cronógrafo



El modo de cronógrafo mide el tiempo transcurrido y tiempo transcurrido acumulativo. La gama de medición del cronógrafo es de 59 minutos, 59,99 segundos.

Medición del tiempo transcurrido

1. Presione **(C)** para iniciar el cronógrafo.
2. Presione **(C)** para parar el cronógrafo.
3. Mantenga presionado **(C)** para borrar la presentación a "00:00 00".

Medición del tiempo transcurrido acumulativo

1. Presione **(C)** para iniciar el cronógrafo.
2. Presione **(C)** para parar el cronógrafo.
3. Presione nuevamente **(C)** para reanudar el cronometraje desde el tiempo mostrado en la presentación. Los pasos 2 y 3 pueden repetirse tantas veces se desee.

4. Mantenga presionado **(C)** para borrar la presentación a "00:00 00".

S-14

S-15

Especificaciones

Precisión a temperatura normal: ±30 segundos por mes

- Modo de hora normal
 - Analógica: Hora, minutos
 - Digital: Hora, minutos, segundos, pm (P)
 - Sistema horario: Conmutable entre los formatos de 12 y 24 horas
 - Modo de indicación de la fecha: Mes, día, día de la semana
 - Sistema calendario: calendario automático ajustado con 28 días para febrero
 - Modo de alarma: Alarma diaria, señal horaria
 - Modo de hora doble
 - Modo de cronógrafo
 - Capacidad de medición: 59 minutos 59,99 segundos
 - Unidad de medición: 1/100 de segundo
 - Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo transcurrido acumulativo
- Pila:** Una pila de litio (Tipo: SR920W)
Aproximadamente 3 años con la pila tipo SR920W (suponiendo una operación de alarma de 20 seg./día)

S-16