

Guía de operación 5696

CASIO®

ESPAÑOL

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.



<https://support.casio.com/global/es/wat/model/5696/>

ES-1

Acerca de este manual



- Dependiendo del modelo de reloj, el texto visualizado aparece con caracteres oscuros sobre un fondo claro, o bien con caracteres claros sobre un fondo oscuro. Todos los ejemplos de pantallas en este manual se muestran con caracteres oscuros sobre un fondo claro.
- Las operaciones de los botones se indican mediante las letras mostradas en la ilustración.
- Cada sección de este manual le proporciona la información necesaria para realizar las operaciones en cada modo.
- Tenga en cuenta que las ilustraciones del producto que figuran en este manual son solo para fines de referencia, por lo tanto, podrán diferir ligeramente del producto real.

ES-2

Contenido

Acerca de este manual	ES-2
Características del reloj.....	ES-5
Configuración de los ajustes de hora y fecha	ES-6
<i>Para configurar los ajustes de la hora digital</i>	ES-6
<i>Para configurar los ajustes de fecha</i>	ES-8
<i>Para realizar el ajuste de la hora analógica</i>	ES-9
Selección de un modo.....	ES-10
Alarma.....	ES-12
<i>Para configurar la alarma y la señal horaria</i>	ES-12
<i>Para detener la alarma</i>	ES-15
<i>Para probar la alarma</i>	ES-15
Hora dual	ES-16
<i>Para configurar la hora dual</i>	ES-16

ES-3

Cronómetro	ES-19
<i>Para medir el tiempo transcurrido</i>	ES-19
Indicadores principales.....	ES-20
Especificaciones.....	ES-21

Características del reloj

- ◆ **Hora dual**
La hora dual le permite saber la hora actual de otra zona horaria, además de la hora de su ubicación actual.
- ◆ **Alarma**
- ◆ **Cronómetro**

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.



<https://support.casio.com/global/es/wat/model/5696/>

ES-4

ES-5

Configuración de los ajustes de hora y fecha

Para configurar los ajustes de la hora digital



Indicador de PM

1. En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (A) durante al menos dos segundos. Esto hace que los segundos destellen en la pantalla.
2. Para seleccionar un ajuste, presione (A) para mover el destello en la secuencia mostrada a continuación.



ES-6


3. Utilice (B) para cambiar el ajuste seleccionado.

Pantalla	Este elemento de ajuste:
36	Reposicionar los segundos a 00 • 30 a 59 segundos: Añade 1 a los minutos
P 10:08	Cambiar la hora o los minutos • Si mantiene presionado (B) la selección actual cambiará rápidamente.
12 H	Cambiar entre indicación de 12 horas (12H) y 24 horas (24H)

4. Presione (A) para volver al modo de indicación de la hora. La operación de ajuste se completa cuando la pantalla deja de destellar.

- El reloj vuelve automáticamente al modo de indicación de la hora si no se realiza ninguna operación de botón en la pantalla de ajuste durante uno o dos minutos.

Para configurar los ajustes de fecha

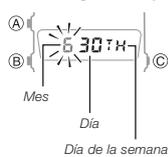


Mes

Día

Día de la semana

1. En el modo de fecha, mantenga presionado (A) durante al menos dos segundos. Esto hace que el mes destelle.
2. Utilice (A) para seleccionar el elemento de ajuste que desea cambiar.

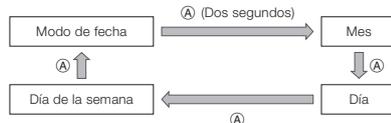

3. Presione (B) para cambiar el ajuste seleccionado actualmente.
 - Si mantiene presionado (B) el ajuste se desplazará rápidamente.

ES-8

4. Presione (A) para volver al modo de fecha. La operación de ajuste se completa cuando la pantalla deja de destellar.

- El reloj vuelve automáticamente al modo de indicación de la hora si no se realiza ninguna operación de botón durante uno o dos minutos.
- El calendario automático puede distinguir automáticamente los meses de diferentes duraciones. No necesitará cambiar el ajuste, a excepción de para los años bisiestos o luego de reemplazar la pila del reloj.

Para realizar el ajuste de la hora analógica



En cualquier modo, presione (C) para avanzar el ajuste de la hora en 20 segundos.
• Si mantiene presionado (C), el ajuste avanzará rápidamente.

ES-9

Selección de un modo

- Presione (B) para cambiar el modo.



* SU: Domingo MO: Lunes TU: Martes WE: Miércoles TH: Jueves FR: Viernes SA: Sábado

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.



<https://support.casio.com/global/es/wat/model/5696/>

ES-10

ES-11

Alarma

Cuando la alarma diaria está activada, la alarma suena todos los días durante 20 segundos a la hora preestablecida. Cuando está activada la señal horaria, el reloj emite una señal acústica cada hora en punto.


- Tenga en cuenta que la alarma diaria y la señal horaria funcionan en base al ajuste de la hora digital.
- El reloj volverá automáticamente al modo de indicación de la hora si no se acciona ningún botón durante uno o dos minutos en el modo de alarma.

Para configurar la alarma y la señal horaria

1. En el modo de alarma, mantenga presionado (A) durante al menos dos segundos. Esto hace que destellen los dígitos de la hora de alarma.



2. Utilice (A) para seleccionar el elemento de ajuste que desea cambiar.

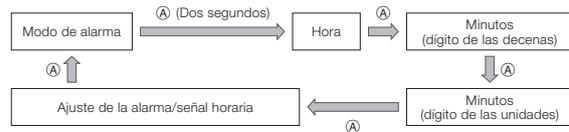

3. Presione (B) para cambiar el ajuste seleccionado actualmente.


- Si mantiene presionado (B) el ajuste se desplazará rápidamente.



ES-12

ES-13

- Mientras está seleccionado el ajuste de alarma/señal horaria, cada vez que presiona (B), el ajuste se desplazará en la secuencia indicada a continuación.



4. Presione (A) para volver al modo de alarma. La operación de ajuste se completa cuando la pantalla deja de destellar.

Para detener la alarma

Presione (A) o (B) para detener la alarma después de que empiece a sonar.

Para probar la alarma

Mantenga presionado (B) en cualquier modo para hacer sonar la alarma.

ES-14

ES-15


Hora dual

La hora dual le permite saber la hora en otra zona horaria diferente de la hora de la región actual.

- Esto significa que su reloj se puede configurar para que muestre tres horas: hora digital, hora analógica y hora dual.
- La cuenta de segundos de la hora dual se sincroniza con los segundos de la hora digital.

Para configurar la hora dual

1. En el modo de hora dual, mantenga presionado (A) durante al menos dos segundos. Esto hace que los dígitos de la hora destellen.

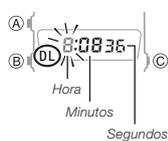

ES-16


ES-17

- Con la pantalla de indicación de hora de 12/24 horas visualizada, presione (B) para alternar entre 12 y 24.

4. Presione (A) para volver al modo de hora dual. La operación de ajuste se completa cuando la pantalla deja de destellar.

- El reloj vuelve automáticamente al modo de indicación de la hora si no se realiza ninguna operación de botón durante uno o dos minutos.

2. Utilice (A) para seleccionar el elemento de ajuste que desea cambiar.

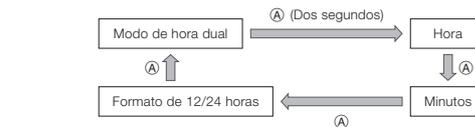

3. Presione (B) para cambiar el ajuste seleccionado actualmente.

- Si mantiene presionado (B) el ajuste se desplazará rápidamente.



Cronómetro

El modo de cronómetro le permite medir el tiempo transcurrido. El rango del cronómetro es de 59 minutos, 59,99 segundos.




Para medir el tiempo transcurrido



ES-18

ES-19

Indicadores principales

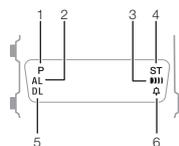

Número	Nombre	Vea
1	Indicador de PM	ES-6
2	Modo de alarma	ES-12
3	Indicador de alarma activada	ES-14
4	Modo de cronómetro	ES-19
5	Modo de hora dual	ES-16
6	Indicador de señal horaria activada	ES-14

ES-20

Especificaciones

Precisión:

±30 segundos al mes como promedio.

Indicación de la hora analógica:

Hora, minutos (se mueve cada 20 segundos)

Indicación de la hora digital:

Hora: Hora, minutos, segundos, conmutable entre los formatos de 12 horas y 24 horas

Fecha: Mes, día, día de la semana (calendario automático)

Alarma:

Unidades de ajuste: Hora, minutos

Señal acústica: 20 segundos

Señal horaria: El reloj emite un tono acústico cada hora en punto.

Hora dual:

Hora, minutos, segundos, conmutable entre los formatos de 12 horas y 24 horas

ES-21

Cronómetro:

Unidades de medición: 1/100 segundos

Capacidad de medición: 59 minutos, 59,99 segundos (60 minutos)

Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo transcurrido acumulativo

Otros:

Retorno automático al modo de indicación de la hora; prueba de alarma

Pila:

SR920W x 1

Autonomía de la pila: Aproximadamente 3 años

Condiciones:

- Alarma: Una vez (20 segundos)/día

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

ES-22