

Guía de operación 5742


CASIO®

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.

<https://s.casio.jp/mw/es/5742/>



- Su reloj puede diferir ligeramente del que se muestra en la ilustración.
- Algunos modelos pueden indicar información mediante una combinación de manecillas y discos de rotación. El término "manecilla" en esta sección se utiliza para referirse tanto a las manecillas analógicas como a los discos de rotación.
- Los diales de algunos modelos disponen de manecillas de dos extremos. Dependiendo de los datos, cualquiera de los extremos se puede utilizar para la indicación.

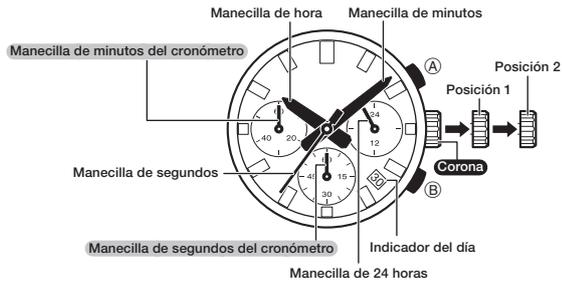

Funciones del cronómetro

Para ajustar la hora

Cuando la manecilla de segundos está en la posición de las 12 horas, extraiga la **corona** hasta la posición 2.

Gire la **corona** para cambiar el ajuste de la hora.

Vuelva a introducir la **corona** en sincronización con una señal horaria para continuar con la indicación de la hora.

Nota

- Tenga la precaución de ajustar correctamente a AM o PM.
- Para cambiar el tiempo, adelante la manecilla de minutos cuatro o cinco minutos desde la posición de ajuste que desea y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste que desee.

Para cambiar el ajuste del indicador del día

Extraiga la **corona** hasta la posición 1.

Gire la **corona** hacia afuera para ajustar el día.


Vuelva a introducir la **corona**.

Nota

- El ajuste del indicador del día se basa en un mes de 31 días. Realice los ajustes para los meses cortos.
- Evite cambiar el ajuste del indicador del día entre las 9 p.m. y la 1 a.m. De lo contrario, es posible que el indicador del día o cambie correctamente a la medianoche.


Operaciones con la corona

Algunos modelos resistentes al agua (10BAR, 20BAR) vienen con una corona a rosca. Cuando deba realizar una operación con la corona, primero gírela hacia adentro para desbloquearla. A continuación extraiga la corona. No tire de la corona con una fuerza excesiva. Tenga en cuenta que el reloj no es resistente al agua mientras la corona está desenroscada. No olvide volver a enroscar la corona por completo después de realizar una operación con la corona.

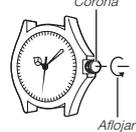

Si su reloj tiene un bisel rotatorio...

Puede girar el bisel hasta alinear la marca ▼ con la manecilla de minutos. Esto le permitirá saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que se alineó con la marca ▼.

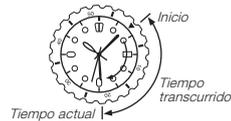

Uso del cronómetro

El cronómetro mide el tiempo transcurrido en incrementos de 1 segundo hasta 59 minutos, 59 segundos.


Tiempo transcurrido



Tiempo fraccionado



Dos llegadas a meta



¡Importante!

- No haga funcionar el cronómetro con la corona extraída.

Nota

- La medición del tiempo transcurrido se detiene automáticamente al cabo de 60 minutos.

Corrección de las posiciones 0 de las manecillas

Realice el siguiente procedimiento si las manecillas del cronómetro no regresan a sus posiciones de 0 (cero) al reposicionar el cronómetro.

Extraiga la **corona** hasta la posición 2.

Gire **(B)** (en sentido horario) y **(A)** (en sentido antihorario) para mover la manecilla de segundos del cronómetro y manecilla de minutos del cronómetro a la posición de las 12.

- Mantenga presionado uno u otro botón para mover la manecilla de segundos a alta velocidad, hasta que usted suelte el botón.
- La manecilla de minutos del cronómetro está sincronizada con la manecilla de segundos del cronómetro.

Una vez realizados los ajustes que correspondan de todas las manecillas, vuelva a introducir la **corona**.

¡Importante!

- La marcación de la hora se detiene mientras la corona se encuentra extraída. Corrija el ajuste de la hora actual después de realizar la operación anterior.

Especificaciones

Precisión: Promedio de ±20 segundos por mes

Cronómetro: Capacidad de medición: 59'59" (60 minutos)

Unidad de medición: 1 segundo

Mediciones: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, dos llegadas a meta

Pila: Una pila de óxido de plata (tipo: SR920SW)

Autonomía de la pila: Aproximadamente 3 años (60 minutos de operación del cronómetro por día)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.