

Guía del usuario 5641

CASIO®

ESPAÑOL

Enhorabuena por haber seleccionado este reloj CASIO.

Para obtener más información acerca del uso de este reloj y de la información sobre la solución de problemas, visite el siguiente sitio web.

<https://world.casio.com/manual/wat/>



¡Importante!

- Este manual proporciona una breve descripción de su reloj.
- Si está por trasladarse a un lugar donde el acceso a Internet no está disponible, descargue el PDF Guía de operación desde el sitio web de abajo al dispositivo que se llevará consigo.

Tenga presente que CASIO COMPUTER CO., LTD. no será de ninguna forma responsable por ningún daño o pérdida, sufridas por usted o terceros, provocadas por el uso de su reloj o su mal funcionamiento.

S-1

Contenido

Uso del reloj.....	S-4
Navegación entre modos	S-4
Ajuste de la hora.....	S-11
Especificaciones.....	S-13

Este producto dispone de la función Mobile Link que le permite comunicarse con teléfonos móviles con Bluetooth® para realizar ajustes automáticos de la hora y otras operaciones.

- Este producto ha sido aprobado o cumple con las leyes de radiofrecuencias en distintos países y zonas geográficas. El uso de este producto en zonas donde no ha sido aprobado o donde no cumple con las leyes de radiofrecuencia correspondientes puede ser sancionado por las leyes locales. Para obtener más información, visite <https://world.casio.com/ce/BLE/>.
- El uso de este producto a bordo de un avión está restringido por las leyes de aviación de cada país. Asegúrese de obedecer las instrucciones del personal de la aerolínea con respecto al uso de dispositivos tales como este producto.

La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier utilización de tales marcas por parte de CASIO COMPUTER CO., LTD. se realiza bajo licencia.

S-2

S-3


Uso del reloj

NOTA

- Dependiendo del modelo de reloj, el texto de la pantalla digital aparece con caracteres oscuros sobre un fondo claro, o bien con caracteres claros sobre un fondo oscuro. Todos los ejemplos de este manual se muestran con caracteres oscuros sobre un fondo claro.

Navegación entre modos

- Cada presión de **(D)** permite desplazarse a través de los modos, como se muestra a continuación.
- Para volver directamente al modo de indicación de la hora desde cualquier otro modo, mantenga presionado **(D)** durante al menos dos segundos.

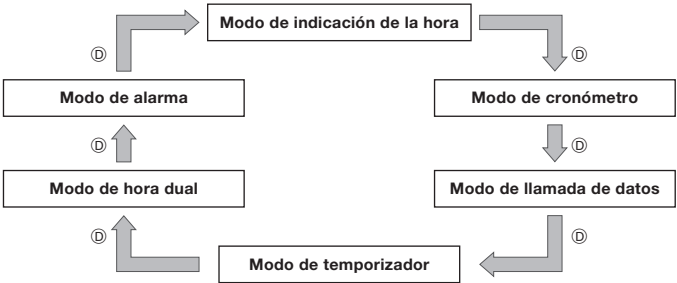

S-4


S-5

Modo de indicación de la hora



*1 Para obtener más información, consulte la Guía de operación disponible en el sitio web de CASIO.
*2 Mantenga presionado **(E)** durante al menos dos segundos para establecer una conexión Bluetooth con un teléfono. Para obtener más información, consulte la Guía de operación disponible en el sitio web de CASIO.


Modo de cronómetro

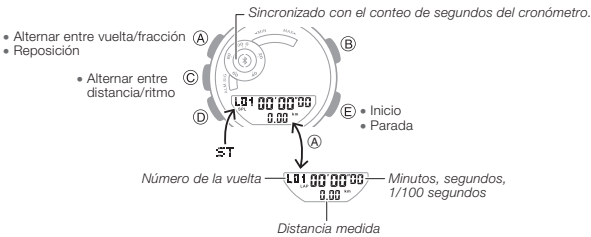


S-6

S-7

Modo de llamada de datos

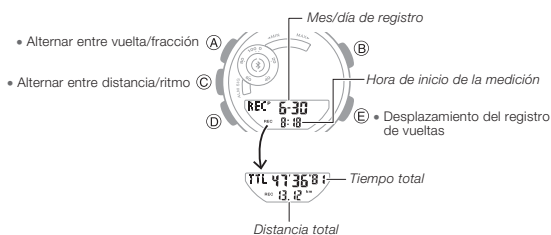


Modo de temporizador

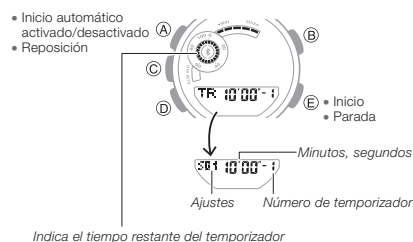

S-8

S-9

Modo de hora dual

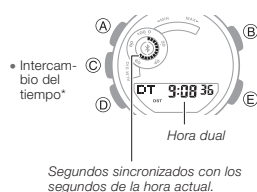

* Si mantiene presionado (C) durante al menos dos segundos se alterna entre la hora del modo de indicación de la hora y la hora del modo de hora dual.

Modo de alarma



Ajuste de la hora

- En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (D) durante al menos dos segundos.
- Mantenga presionado (A) y suelte el botón cuando SET deje de destellar y la cuenta de los segundos comience a destellar.



- Presione (E) para reposicionar el conteo de los segundos a 00.
 - 30 a 59 segundos: Añade 1 a los minutos.
- Presione (D) para mover el destello al ajuste de los minutos.
- Utilice (E) y (B) para cambiar el ajuste de la hora.
- Presione (D) para mover el destello al ajuste de los minutos.
- Utilice (E) y (B) para cambiar el ajuste de los minutos.
- Presione (D) dos veces para mover el destello al ajuste del año.
- Utilice (E) y (B) para cambiar el ajuste del año.
- Presione (D) para mover el destello al ajuste del mes.
- Utilice (E) y (B) para cambiar el ajuste del mes.

S-10

S-11

- Presione (D) para mover el destello al ajuste del día.
- Utilice (E) y (B) para cambiar el ajuste del día.
- Después de realizar todos los ajustes que desee, presione (A) dos veces para salir.

Especificaciones

Precisión a la temperatura normal: ±15 segundos al mes promedio cuando no sea posible el ajuste de la hora mediante la comunicación con un teléfono.

Indicación de la hora analógica: Hora, minutos (se mueve cada 20 segundos)

Indicación de la hora digital: Hora, minutos, segundos, mes, día, día de la semana, a.m./p.m. (P)/Indicación de la hora de 24 horas, calendario completamente automático (2000 a 2099), horario de verano

Mediciones del registro de vida:

- Distancia
 - Rango de medición: 0 a 9999,99 km
 - Ajuste de la distancia objetivo
 - Unidad de ajuste de la distancia: 1 km
 - Rango de ajuste de la distancia: 1 a 199 km
- Calorías
 - Rango de medición: 0 a 999.999 kcal
 - Ajuste de las calorías objetivo
 - Unidad de ajuste de las calorías: 10 kcal
 - Rango de ajuste de las calorías: 10 a 60.000 kcal
- Conteo de pasos
 - Medición del conteo de pasos con un acelerómetro de 3 ejes
 - Rango de medición del conteo de pasos: 0 a 99.999 pasos
 - Indicador de pasos

S-12

B

S-13

- Ajuste del conteo de pasos objetivo
 - Unidad de ajuste del conteo de pasos: 100 pasos
 - Rango de ajuste del conteo de pasos: 1.000 a 99.900 pasos
 - Precisión del conteo de pasos: ±3% (De acuerdo con la prueba de vibración)
- Ahorro de energía
- Reposición del registro de vida
 - Reposición automática todos los días a la medianoche
 - Reposición manual
- Gráfico del registro de vida
- Visualización de la intensidad del ejercicio

Cronómetro/Llamada de datos:

- Unidad de medición: 1/100 segundos (primera hora); 1 segundo (después de la primera hora)
- Rango de medición: 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
- Funciones de medición: Tiempo transcurrido normal; tiempo acumulativo; tiempos por vuelta/fracción; cambio entre visualización de la distancia/ritmo; medición de vuelta automática/manual; alerta de vuelta automática; memoria de datos de 45 registros

Temporizador de cuenta regresiva:

- Unidad: 1 segundo
- Rango: 60 minutos
- Número de intervalos: 1 a 5
- Número de repeticiones automáticas: 1 a 20
- Unidad de ajuste del tiempo: 1 segundo
- Rango de ajuste del tiempo: 1 segundo a 60 minutos
 - Emite pitidos a cada segundo durante los últimos 5 segundos, la alerta suena al final de la cuenta regresiva.
- Inicio automático

S-14

Hora dual:

- Hora, minutos, segundos
- Intercambio con la hora local

Alarmas:

- 5 alarmas diarias; señal horaria
- Unidades de ajuste: Hora, minutos
- Duración del tono de alarma: 10 segundos
- Señal horaria: Emite un tono acústico a cada hora en punto

Mobile Link:

- Función que se vincula con un dispositivo Bluetooth® mediante comunicación inalámbrica*
- * Operación mejorada mediante Mobile Link
- Ajuste automático de la hora
- Ajuste simple de la hora:
 - Hora mundial: Hora actual en 300 ciudades (38 zonas horarias, cambio automático del horario de verano), y hora UTC (Tiempo Universal Coordinado)
- Configuración del ajuste del reloj
- Localizador de teléfonos
- Calibración de la distancia
- Gestor de datos del registro de vida
 - Datos gestionados: calorías, cuenta de pasos
- Gestión de datos del registro de entrenamiento
 - Datos gestionados: tiempos de vueltas individuales, distancia, ritmo, total de calorías quemadas
- Notificación simple (Alerta audible solamente)
 - En la pantalla del reloj no aparece ni el nombre de la notificación ni ningún otro tipo de texto.
- Vinculación de notificaciones del teléfono
- Cambio automático del horario de verano
- Cambio automático entre hora estándar y horario de verano

C

S-15

Ajuste del temporizador

Ajuste de la alarma

Corrección de la posición de las manecillas

Especificaciones sobre la comunicación de datos

Bluetooth®

Banda de frecuencia: 2400 MHz a 2480 MHz

Transmisión máxima: 0 dBm (1 mW)

Rango de comunicación: Máx. 2 metros (varía según el entorno)

Otros: Luz de fondo LED (Luz automática, Super Illuminator, duración de iluminación de 1,5/3 segundos); tono de operación activado/desactivado; modo avión, creación del perfil de usuario, función de desplazamiento de las manecillas (para ver la información digital); alerta de pila baja

Fuente de alimentación: Una pila de litio (CR2025)

Voltaje nominal de la pila: 3 V

Autonomía de la pila: Aproximadamente 2 años

Condiciones:

Tiempo de conexión Bluetooth: 10 horas/día

Alarma: Una vez (10 segundos)/día

Iluminación: Una vez (1,5 segundos)/día

Pantalla: 24 horas/día

Medición del registro de vida: 12 horas/día

Medición con el cronómetro: 3 horas/semana (1 hora/día, 3 veces/semana)

Notificaciones: 20 veces/día

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.