

Manual de referencia rápida 3459/3461 CASIO®

Enhorabuena por haber seleccionado este reloj CASIO.

Bluetooth® es una marca comercial registrada o marca comercial de Bluetooth SIG, Inc. de los Estados Unidos.

Su reloj cuenta con la función Mobile Link, que le permite comunicarse con teléfonos móviles Bluetooth® para que la hora del reloj se sincronice con la del teléfono móvil.

- Este producto ha sido aprobado o cumple con las leyes de radiofrecuencias en distintos países y zonas geográficas. El uso de este producto en zonas donde no ha sido aprobado o donde no cumple con las leyes de radiofrecuencia correspondientes puede ser sancionado por las leyes locales. Para obtener más información, visite <https://world.casio.com/ce/BLE/>.
- El uso de este producto a bordo de un avión está restringido por las leyes de aviación de cada país. Asegúrese de obedecer las instrucciones del personal de la aerolínea con respecto al uso de dispositivos tales como este producto.

Con respecto al manual de operación (Guía de operación), visite el siguiente sitio web.
<https://world.casio.com/manual/wat/>



Uso del reloj

Carga

Quítese el reloj de la muñeca y colóquelo en un lugar bien iluminado.

- El reloj podría calentarse al dejarlo expuesto a la luz durante la carga. Tenga cuidado de no quemarse.
- Evite cargar el reloj en lugares muy calurosos.


Ahorro de energía

- Si deja el reloj durante aproximadamente una hora en un lugar oscuro entre las 10 p.m. y las 6 a.m., [PS] comenzará a destellar en la pantalla.
- Si deja el reloj durante aproximadamente una semana en un lugar oscuro, el indicador [PS] deja de destellar y todas las funciones se deshabilitan, a excepción de las funciones de indicación de la hora y del cronómetro.

Alertas de la pila

- Carga baja
[LOW] o [CHG] destella en la pantalla.
- Pila agotada
Todos los indicadores en la pantalla están en blanco.

Guía general

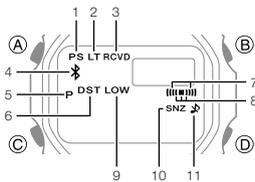

- Ahorro de energía habilitado.
- Luz automática habilitada.
- Recepción de la hora exitosa.
- Reloj conectado con un teléfono.*
- Indicador de p.m. (Sin indicador para a.m.)
- La hora indicada es horario de verano.
- Alarma habilitada.
- Señal horaria habilitada.
- Carga baja de la pila.
- Alarma con repetición habilitada.
- Tono de operación deshabilitado.


* Mantenga presionado [C] durante aproximadamente tres segundos para establecer una conexión Bluetooth con un teléfono.

Selección de un modo

Cada presión de [C] permite desplazarse por los modos, como se muestra a continuación.



- Mantenga presionado [C] durante aproximadamente un segundo para ingresar al modo de indicación de la hora.

Modo de indicación de la hora

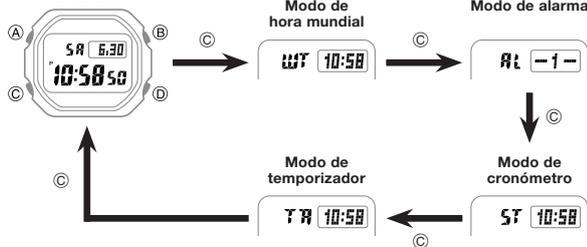

Ajuste de la hora

- En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado [A] hasta que destelle [HT].
 - Esto indica que el ajuste de la ciudad local puede ser cambiado.

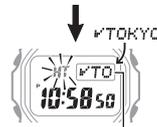

Ciudad local

- Utilice [D] y [B] para cambiar la ciudad local.

- Si desea obtener información sobre los ajustes disponibles para la ciudad local, visite el sitio web de CASIO.

- Presione [C] dos veces. Pasan a destellar los segundos.
- Presione [D] para reposicionar los segundos a 00.
 - 30 a 59 segundos: Añade 1 a los minutos.
- Presione [C]. Pasa a destellar la hora.
- Utilice [D] y [B] para cambiar el ajuste.
- Presione [C]. Pasan a destellar los minutos.
- Utilice [D] y [B] para cambiar el ajuste.
- Presione [C]. Pasa a destellar el año.
- Utilice [D] y [B] para cambiar el ajuste.
- Presione [C]. Pasa a destellar el mes.
- Utilice [D] y [B] para cambiar el ajuste.
- Presione [C]. Pasa a destellar el día.
- Utilice [D] y [B] para cambiar el ajuste.
- Después de realizar todos los ajustes que desee, presione [A] para salir de la pantalla de ajuste.

Especificaciones

Precisión a la temperatura normal:	±15 segundos al mes
Indicación de la hora:	Hora, minutos, segundos, año, mes, día, día de la semana, a.m./p.m. [P] indicación de la hora de 24 horas, calendario completamente automático (2000 a 2099), horario de verano Indicación del año solo en la pantalla de ajuste.
Función de recepción de la señal:	Recepción automática, recepción manual Selección automática del transmisor (para JJY, MSF/DCF77) Señales de llamada que se pueden recibir: JJY (40 kHz/60 kHz), BPC (68,5 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), DCF77 (77,5 kHz)
Hora mundial:	Cambio manual y automático entre hora estándar/horario de verano 39 ciudades (39 zonas horarias), UTC (Tiempo Universal Coordinado); cambio entre ciudad local/ciudad de hora mundial Otros: Horario de verano/Hora estándar
Cronómetro:	Unidad de medición: 1/100 segundos (primera hora); 1 segundo (después de la primera hora) Rango de medición: 23 horas, 59 minutos, 59 segundos Funciones de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionario, dos llegadas a meta
Alarmas:	5 alarmas diarias (con una alarma de repetición); señal horaria Señal acústica de 10 segundos
Temporizador de cuenta regresiva:	Unidad de cuenta regresiva: 1 segundo Rango de cuenta regresiva: 24 horas Unidad de ajuste: 1 segundo Tiempo cumplido: Señal acústica de 10 segundos
Funciones Mobile Link:	Corrección automática de la hora El ajuste de la hora tiene lugar automáticamente a la hora preajustada. Corrección de la hora de un toque Conexión manual y ajuste de la hora Localizador de teléfonos El tono de aviso del teléfono móvil se puede activar con un botón del reloj. Hora mundial Hora actual de aproximadamente 300 ciudades seleccionadas para el reloj cambio entre hora local/hora mundial Función de la ciudad de origen (ajustes de ubicación y del nombre) Cambio automático del horario de verano Cambio automático entre hora estándar y horario de verano Ajuste del temporizador Ajuste de la alarma Recordatorio Le recuerda los aniversarios y otras fechas importantes. Especificaciones sobre la comunicación de datos Bluetooth® Banda de frecuencia: 2400 MHz - 2480 MHz Transmisión máxima: 0 dBm (1 mW) Rango de comunicación: 2 metros máx. (varía según el entorno)
Iluminación:	Luz LED; duración de iluminación seleccionable (aproximadamente 2 segundos o 4 segundos); interruptor de luz automática
Otros:	Ahorro de energía; Activación/desactivación del tono de operación de los botones; Orden del mes/día; Idioma del día de la semana; Corrección automática de la hora ON/OFF
Fuente de alimentación:	Panel solar y 1 pila recargable
Autonomía aproximada de la pila:	10 meses Condiciones • Corrección automática de la hora: 4 veces/día • Alarma: Una vez (10 segundos)/día • Iluminación: Una vez (2 segundos)/día • Ahorro de energía: 6 horas/día

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.