

# Guía de operación 5704


CASIO®

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.

<https://support.casio.com/global/es/wat/model/5704/>




- Su reloj puede diferir ligeramente del que se muestra en la ilustración.

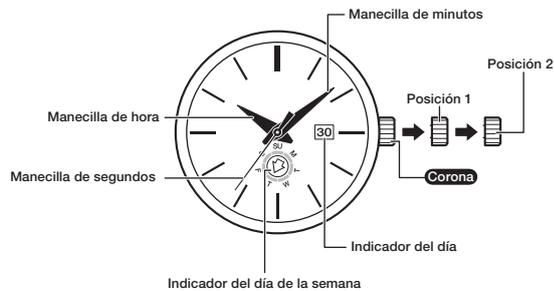


## Operaciones con la corona

Algunos modelos resistentes al agua (10BAR, 20BAR) vienen con una corona a rosca. Cuando deba realizar una operación con la corona, primero gírela hacia adentro para desbloquearla. A continuación extraiga la corona. No tire de la corona con una fuerza excesiva. Tenga en cuenta que el reloj no es resistente al agua mientras la corona está desenroscada. No olvide de volver a enroscar la corona por completo después de realizar una operación con la corona.

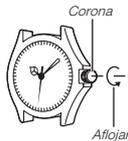

## Si su reloj tiene un bisel rotatorio...

Puede girar el bisel hasta alinear la marca ▼ con la manecilla de minutos. Esto le permitirá saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que se alineó con la marca ▼.

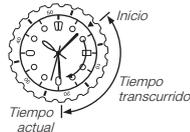

## Especificaciones

Precisión a la temperatura normal (por mes)	Tipo de pila	Autonomía de la pila
±20 segundos	SR920SW	Aproximadamente 3 años

Otros: Alerta de pila baja

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## Para ajustar la hora

Cuando la manecilla de segundos esté en la posición de las 12 horas, extraiga la corona hasta la posición 2.

Gire la corona para ajustar la hora.

Vuelva a introducir la corona en sincronización con una señal horaria para continuar con la indicación de la hora.

### Nota

- Tenga la precaución de ajustar correctamente a AM o PM.
- Para cambiar la hora, adelante la manecilla de minutos cuatro o cinco minutos desde la posición de ajuste final y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste que desee.

## Para cambiar el ajuste del indicador del día

Extraiga la corona hasta la posición 1.

Gire la corona hacia sí para ajustar el día.

Vuelva a introducir la corona.

### Nota

- El ajuste del indicador del día se basa en un mes de 31 días. Realice los ajustes para los meses cortos.
- No cambie el ajuste para el indicador del día entre las 9:00 p.m. y las 4:00 a.m. De lo contrario, es posible que el indicador del día no cambie correctamente a la medianoche.

## Para cambiar el indicador del día de la semana

- Alinee la flecha con el día de la semana que desee.

Ejemplo:

THU



Extraiga la corona hasta la posición 1.

Gire la corona hacia afuera para ajustar el día de la semana.

Vuelva a introducir la corona.

### Nota

- Evite cambiar el ajuste del día de la semana entre las 9:00 p.m. y las 4:00 a.m.

## Alerta de pila baja

- La manecilla de segundos se mueve a intervalos de dos segundos para indicar que la carga de la pila está baja.
- Cambie la pila cuanto antes cuando reciba la alerta de pila baja.