

Guía de operación 3556

CASIO®

ESPAÑOL

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.



<https://s.casio.jp/mw/es/3556/>

ES-1

Acerca de este manual



- Las operaciones de los botones se indican mediante las letras mostradas en la ilustración.
- Cada sección de este manual le proporciona la información necesaria para realizar las operaciones en cada modo. Para obtener detalles adicionales e información técnica, consulte la sección "Referencia".

ES-2

Contenido

Acerca de este manual	ES-2
Características del reloj.....	ES-7
Selección de un modo	ES-8
Indicación de la hora.....	ES-11
Cronómetro.....	ES-16
Temporizador de preajustes	ES-22
Temporizador de cuenta regresiva.....	ES-26
Hora mundial.....	ES-34
Alarma	ES-36
Iluminación.....	ES-39
Referencia	ES-40
Especificaciones	ES-46

ES-3

Esquema de los procedimientos

La siguiente es una lista de consulta práctica que contiene todos los procedimientos operacionales de este manual.

Para ajustar la hora y fecha.....	ES-12
Para cambiar la hora del modo de indicación de la hora entre DST y hora estándar.....	ES-14
Para cambiar entre indicación horaria de 12 horas y 24 horas	ES-15
Para medir tiempos con el cronómetro.....	ES-17
Para ajustar el tiempo de un evento.....	ES-19
Para iniciar el cronometraje al comienzo de un evento	ES-20
Para poner el cronometraje en pausa.....	ES-20
Para reposicionar la medición del tiempo transcurrido a cero.....	ES-21
Para realizar una operación con el temporizador de preajustes.....	ES-23
Para configurar los ajustes del temporizador de cuenta regresiva.....	ES-27
Para realizar una operación con el temporizador de cuenta regresiva	ES-31

ES-5

Para ver la hora de otro código de ciudad.....	ES-34
Para cambiar la hora de un código de ciudad entre hora estándar y horario de verano.....	ES-35
Para ajustar la hora de alarma.....	ES-36
Para detener el tono de alarma después que empiece a sonar	ES-37
Para activar y desactivar la alarma diaria y la señal horaria.....	ES-38
Para probar la alarma	ES-38
Para iluminar la pantalla	ES-39
Para activar y desactivar el tono de operación de los botones.....	ES-42

ES-6

Características del reloj

- ◆ Cronómetro
- ◆ Temporizador de preajustes
- ◆ Temporizador de cuenta regresiva
- ◆ Hora mundial
- ◆ Alarma

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.




<https://s.casio.jp/mw/es/3556/>

ES-7

Selección de un modo

• Presione (C) para cambiar de un modo a otro.

• En cualquier modo (excepto cuando se está visualizando una pantalla de ajuste), presione (B) para iluminar la pantalla.

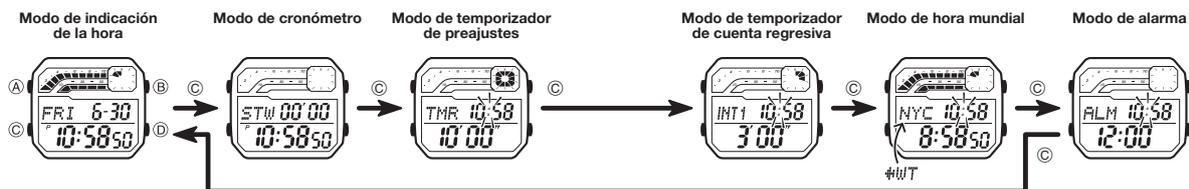

ES-8

ES-9

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.

<https://s.casio.jp/mw/es/3556/>



Indicación de la hora

Utilice el modo de indicación de la hora para definir y ver la hora y fecha actuales.



¡Léase antes de ajustar la hora y fecha!


Las horas visualizadas en el modo de indicación de la hora y el modo de hora mundial se encuentran vinculadas. Por tal motivo, asegúrese de seleccionar un código de ciudad para su ciudad local (la ciudad donde utiliza normalmente el reloj), antes de ajustar la hora y fecha.

- Para obtener una información completa sobre los códigos de ciudades, vea "City Code Table" (Tabla de los códigos de ciudades) al final de este manual.

ES-10

ES-11

Para ajustar la hora y fecha

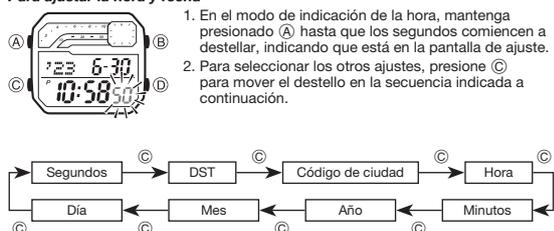

1. En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (A) hasta que los segundos comiencen a destellar, indicando que está en la pantalla de ajuste.
2. Para seleccionar los otros ajustes, presione (C) para mover el destello en la secuencia indicada a continuación.

3. Cuando destelle el ajuste que desea cambiar, utilice (D) y (B) para cambiarlo, tal como se describe a continuación.

Pantalla	Para:	Haga lo siguiente:
58	Reposicionar los segundos a 00	Presione (D).
OFF	Cambiar entre horario de verano (On) y hora estándar (OFF)	Utilice (D) (este) y (B) (oeste).
TYO	Cambiar el código de ciudad	
10:58	Cambiar la hora o los minutos	Utilice (D) (+) y (B) (-).
23	Cambiar el año	Utilice (D) (+) y (B) (-).
6:30	Cambiar el mes o el día	

- Para obtener información sobre el ajuste DST, consulte "Horario de verano (DST)" en la página ES-14.

4. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.


ES-12

ES-13

Horario de verano (DST)

Con el horario de verano (horario de ahorro de luz diurna), el ajuste de la hora se adelanta una hora con respecto a la hora estándar. Tenga en cuenta que no todos los países o incluso áreas locales se rigen por el horario de verano.

Para cambiar la hora del modo de indicación de la hora entre DST y hora estándar

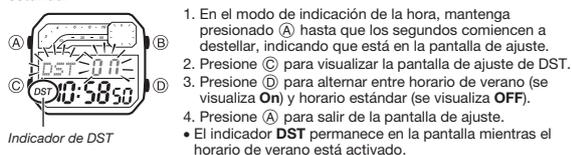

1. En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (A) hasta que los segundos comiencen a destellar, indicando que está en la pantalla de ajuste.
 2. Presione (C) para visualizar la pantalla de ajuste de DST.
 3. Presione (D) para alternar entre horario de verano (se visualiza On) y horario estándar (se visualiza OFF).
 4. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.
- El indicador DST permanece en la pantalla mientras el horario de verano está activado.

ES-14

ES-15

Para cambiar entre indicación horaria de 12 horas y 24 horas

En el modo de indicación de la hora, presione (D) para alternar entre indicación horaria de 12 horas y de 24 horas.

- Con el formato de 12 horas, aparece el indicador P (PM) para las horas comprendidas entre el mediodía y las 11:59 p.m. y no aparece ningún indicador para las horas comprendidas entre la medianoche y las 11:59 a.m.
- Con el formato de 24 horas, las horas se visualizan desde las 0:00 hasta las 23:59, sin ningún indicador.
- El formato de 12 horas/24 horas que seleccionó en el modo de indicación de la hora se utiliza en todos los demás modos.
- El indicador P no se muestra junta con la hora del modo de indicación de la hora en las pantallas del modo de temporizador de preajustes, modo de temporizador de cuenta regresiva, modo de hora mundial y modo de alarma.

Cronómetro

Pantalla inicial del modo de cronómetro



- El cronómetro le permite medir el tiempo transcurrido. Las pantallas superior e inferior se pueden usar para el cronometraje oficial de un evento o juego.
- El rango de medición de la pantalla superior es de 59 minutos, 59 segundos.
 - El rango de medición de la pantalla inferior es de 99 minutos, 59 segundos.
 - El cronómetro sigue funcionando, reiniciándose desde cero después de llegar a su límite, hasta que usted lo pare.
 - La operación de medición del cronómetro continúa aunque se salga del modo de cronómetro.
 - Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de cronómetro, al que se ingresa presionando (C) (página ES-8).

ES-16

Pantalla del tiempo transcurrido



Para medir tiempos con el cronómetro



*1 La medición del tiempo transcurrido continúa en la pantalla inferior.

Uso del reloj para cronometrar oficialmente un evento deportivo

Tras ajustar el tiempo de un juego o evento, el reloj hará sonar una alarma cuando el tiempo en la pantalla inferior llegue a ese tiempo. Si por algún motivo se interrumpe el evento, puede presionar (D) para hacer una pausa y reanudar el cronometraje en la pantalla superior. En la pantalla inferior se mostrará el tiempo total transcurrido desde que se iniciara la operación de cronometraje. El tiempo total de interrupción del juego (tiempo perdido o tiempo de descuento) se puede calcular restando el tiempo indicado en la pantalla superior del tiempo indicado en la pantalla inferior.

Para ajustar el tiempo de un evento

1. En el modo de cronómetro, mantenga presionado (A) hasta que el ajuste del tiempo del evento actual comience a destellar en la pantalla inferior. Esta es la pantalla de ajuste.
- Si el tiempo del evento actual no está visualizado, utilice el procedimiento descrito en "Para reposicionar la medición del tiempo transcurrido a cero" (página ES-21) para visualizarlo.
2. Mientras está destellando un ajuste, utilice (D) (+) y (B) (-) para cambiarlo.
- El tiempo del evento se puede ajustar en el rango de 1 a 60 minutos, en unidades de 1 minuto.
- Si se visualiza "- -", significa que el tiempo del evento actual no está ajustado.
3. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.

ES-18

ES-19

Para iniciar el cronometraje al comienzo de un evento

Cuando la hora actual indicada en la pantalla inferior llegue al tiempo de inicio del evento, presione (D) para iniciar el cronometraje.

- La medición del tiempo transcurrido será mostrado en las pantallas superior e inferior.

Para poner el cronometraje en pausa

1. Presione (D).
 - La medición del tiempo transcurrido cesa en la pantalla superior.
 - La medición del tiempo transcurrido continúa en la pantalla inferior.
2. Para reiniciar la medición del tiempo transcurrido en la pantalla superior, presione (D) otra vez.

Cuando se llegue al tiempo del evento preajustado

- El reloj hará sonar una alarma cuando el tiempo transcurrido en la pantalla inferior (tiempo total transcurrido desde que se iniciara el cronometraje) llegue al tiempo del evento preajustado.
- La medición del tiempo transcurrido continuará realizándose incluso después de haber llegado al tiempo del evento preajustado.

Para reposicionar la medición del tiempo transcurrido a cero

1. Presione (D). La medición del tiempo transcurrido cesa en la pantalla superior.
 - La medición del tiempo transcurrido continúa en la pantalla inferior.
2. Mantenga presionado (A) hasta que aparezca la pantalla inicial del modo de cronómetro.

ES-20

ES-21

Temporizador de preajustes

Hora del modo de indicación de la hora



Tiempo del temporizador de preajustes


El reloj incluye diversos tiempos preajustados, que se pueden seleccionar para el tiempo de inicio de la cuenta regresiva.

- Suena una alarma cuando la cuenta regresiva llegue a cero.
- A continuación se indican, en minutos, los tiempos de inicio preajustados: 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.
- También se puede seleccionar la repetición automática, la cual reinicia automáticamente el tiempo de inicio preajustado seleccionado por usted, cada vez que se llegue a cero.
- Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de temporizador de preajustes, al cual se ingresa presionando (C) (página ES-8).

Para realizar una operación con el temporizador de preajustes



1. En el modo de temporizador de preajustes, utilice (A) para desplazar secuencialmente los tiempos preajustados hasta que se visualice el que desea usar.

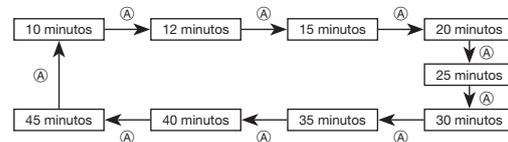

ES-22

ES-23

Indicador de repetición automática activada



Número de repeticiones



- Para activar la repetición automática, mantenga presionado (A) mientras se está visualizando la pantalla de selección del tiempo de inicio. El número de repeticiones aparecerá en la pantalla inferior.
- El uso frecuente de la repetición automática y de la alarma podrá agotar la carga de la pila.

2. Presione (D) para iniciar el temporizador de cuenta regresiva.
 - Presione (D) para poner en pausa una operación de cuenta regresiva en curso. Vuelva a presionar (D) para reanudar la cuenta regresiva.

- Al llegar al final de la cuenta regresiva, la alarma suena durante 10 segundos o hasta que la detenga presionando cualquier botón.
- Al llegar al final de la cuenta regresiva con la repetición automática desactivada, el reloj realizará la operación de tiempo transcurrido desde que se llegara al final de la cuenta regresiva. La operación de tiempo transcurrido cesará automáticamente cuando se completen 60 minutos. En este momento aparecerá la pantalla de selección del tiempo de inicio del temporizador de cuenta regresiva.
- Al llegar al final de la cuenta regresiva estando la repetición automática activada, se iniciará una nueva cuenta regresiva desde el tiempo de inicio preajustado seleccionado por usted. El número de repeticiones se mostrará en la pantalla inferior. La visualización del número de repeticiones cambiará a "- -" cuando la cuenta llegue a 100.
- Para detener por completo una operación de cuenta regresiva, en primer lugar póngala en pausa (presionando (D)) y, a continuación, presione (A). Se visualizará la pantalla inicial del modo de temporizador de preajustes.

ES-24

ES-25

Temporizador de cuenta regresiva

Hora del modo de indicación de la hora

Número de temporizador de cuenta regresiva



Tiempo de inicio (Minutos Segundos)

Con el temporizador de cuenta regresiva, puede configurar hasta nueve tiempos de inicio, para que la cuenta regresiva se realice secuencialmente, una tras otra. El temporizador de cuenta regresiva se puede usar para el entrenamiento a intervalos (por ejemplo, tres minutos de carrera con INT 1, 1 minuto de descanso con INT 2, cinco minutos de carrera con INT 3), o para cronometrar un evento de múltiples períodos (por ejemplo, 45 minutos de juego con INT 1, 15 minutos de descanso con INT 2, 45 minutos de juego con INT 3).

- El reloj efectuará una operación de alerta (zumbador) cuando algún temporizador llegue a cero.

- Se efectuará una operación de alerta (aproximadamente un segundo) cuando algún temporizador de cuenta regresiva (excepto el último de la serie) llegue a cero. Cuando el último temporizador de cuenta regresiva de la serie llegue a cero, se efectuará una operación de alerta durante aproximadamente cinco segundos.
- Puede activar la función de repetición automática para que la secuencia del temporizador se inicie desde el comienzo al llegar al final del último temporizador.
- Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de temporizador de cuenta regresiva al que se ingresa presionando (C) (página ES-9).

Para configurar los ajustes del temporizador de cuenta regresiva




1. En el modo de temporizador de cuenta regresiva, mantenga presionado (A) hasta que el número de temporizador de cuenta regresiva comience a destellar. Esta es la pantalla de ajuste.

ES-26

ES-27

2. Utilice (D) (+) y (B) (-) para desplazar secuencialmente los números de cuenta regresiva hasta que se visualice el que desea ajustar.

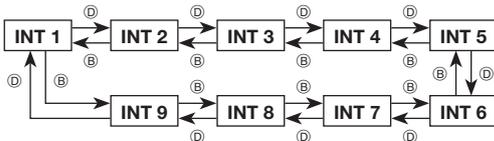

3. Para seleccionar otros ajustes, presione (C) para mover el destello en la secuencia indicada a continuación.



ES-28

ES-29

4. Cuando destelle un ajuste, utilice (D) y (B) para cambiarlo, tal como se describe a continuación.

Pantalla	Para:	Haga lo siguiente:
INT 1	Cambiar el número de temporizador de cuenta regresiva	Utilice (D) (+) y (B) (-).
3:00	Cambiar los minutos (00-59)	
	Cambiar los segundos (00-55, unidades de 5 segundos)	
↔	Cambiar entre repetición automática activada (↔) y desactivada (↔)	Presione (D).

- Cualquier temporizador cuyo tiempo de inicio sea 00' 00" no será usado durante la operación del temporizador de cuenta regresiva.
- La repetición automática no estará disponible para cada uno de los temporizadores de cuenta regresiva. En el modo de temporizador de cuenta regresiva, la repetición automática se activará para todo el conjunto de temporizadores.

ES-30

Indicador de repetición automática activada



Número de repeticiones

5. Ajuste los tiempos de todos los temporizadores deseados.

6. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.
 - Al activar la repetición automática, el número de repeticiones aparecerá en la pantalla inferior.
 - El uso frecuente de la repetición automática y de la alarma podrá agotar la carga de la pila.

Para realizar una operación con el temporizador de cuenta regresiva

En el modo de temporizador de cuenta regresiva, presione (D) para iniciar la cuenta regresiva con el temporizador de cuenta regresiva de numeración más baja cuyo ajuste del tiempo de inicio sea distinto de cero.

ES-31

- Para poner en pausa el temporizador de cuenta regresiva que está realizando la cuenta regresiva, presione (D). Para reanudar la cuenta regresiva, presione (D) otra vez.
- Mientras está funcionando un temporizador de cuenta regresiva, se omitirá cualquier temporizador de cuenta regresiva cuyo tiempo de inicio sea cero (00' 00").
- El primer temporizador de cuenta regresiva de la serie es el de la numeración más baja con un tiempo de inicio distinto de cero. El último temporizador de cuenta regresiva de la serie es el de la numeración más alta con un tiempo de inicio distinto de cero.
- Mientras está desactivada la repetición automática, el reloj emite un pitido cada vez que un temporizador de cuenta regresiva llegue a cero. Una alarma sonará por unos cinco segundos cuando el último temporizador de cuenta regresiva llegue a cero.

ES-32

- Mientras está activada la repetición automática, el reloj emite un pitido cada vez que un temporizador de cuenta regresiva llegue a cero. Una operación de alerta de cinco segundos tendrá lugar cuando el último temporizador de cuenta regresiva llegue a cero, a menos que el tiempo de inicio del último temporizador de cuenta regresiva sea de 10 segundos o menos. En tal caso, la operación de alerta del último temporizador de cuenta regresiva durará solo un segundo.
- El cronometraje se reiniciará desde el primer temporizador cuando el último temporizador de cuenta regresiva llegue a cero. El número de repeticiones se mostrará en la pantalla inferior. La visualización del número de repeticiones cambiará a "- -" cuando la cuenta llegue a 100.
- Cualquier operación del temporizador de cuenta regresiva en curso continuará ejecutándose aunque usted salda del modo de temporizador de cuenta regresiva.
- Para detener una operación del temporizador de cuenta regresiva, en primer lugar presione (D) para pausar la cuenta regresiva del temporizador actual y, a continuación, presione (A). Entonces se visualizará el temporizador de cuenta regresiva 1 (INT 1).

ES-33

Hora mundial

Hora del modo de indicación de la hora



Hora actual en la zona del código de ciudad seleccionado

La hora mundial muestra la hora actual de una de 48 ciudades (29 zonas horarias) del mundo.

- Al ingresar al modo de hora mundial, aparecerán en primer lugar los datos que se estaban viendo la última vez que salió del modo.
- Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de hora mundial, al que se ingresa presionando (C) (página ES-9).

Para ver la hora de otro código de ciudad

En el modo de hora mundial, presione (D) para desplazarse hacia el este a través de los códigos de ciudades.

- Para obtener una información completa sobre los códigos de ciudades, vea "City Code Table" (Tabla de los códigos de ciudades) al final de este manual.

ES-34

- Si la hora actual mostrada para una ciudad no es correcta, compruebe la hora en el modo de indicación de la hora y los ajustes de la zona horaria, y realice los cambios necesarios.

Para cambiar la hora de un código de ciudad entre hora estándar y horario de verano



Indicador de DST

1. En el modo de hora mundial, utilice (D) para visualizar el código de ciudad (zona horaria) cuyo ajuste de hora estándar/horario de verano desea cambiar.
2. Mantenga presionado (A) durante aproximadamente un segundo para alternar entre el horario de verano (se visualiza DST) la hora estándar (no se visualiza DST).
- El indicador DST aparece en la pantalla cada vez que visualice un código de ciudad para el cual se ha activado el horario de verano.
- Tenga en cuenta que el ajuste DST/hora estándar afecta solo al código de ciudad visualizado en el momento. Los otros códigos de ciudades no son afectados.

ES-35

Alarma

Indicador de alarma activada



Hora de la alarma (Hora : Minutos)

ES-36

Cuando la alarma diaria está activada, la alarma suena todos los días durante 10 segundos a la hora preestablecida. Cuando está activada la señal horaria, el reloj emite una señal acústica cada hora en punto.

- Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de alarma, al que se ingresa presionando (C) (página ES-9).

Para ajustar la hora de alarma

1. Mantenga presionado (A) mientras el reloj está en el modo de alarma hasta que los dígitos de la hora comiencen a destellar en la pantalla. Los dígitos de la hora destellan debido a que están seleccionados.
- Esta operación hace que la alarma se active automáticamente.

2. Presione (C) para cambiar la selección en la secuencia siguiente.



3. Mientras está destellando un ajuste, utilice (D) y (B) para cambiarlo, tal como se describe a continuación.

Pantalla	Para:	Haga lo siguiente:
12:00	Cambiar la hora y los minutos	Utilice (D) (+) y (B) (-). <ul style="list-style-type: none"> • Con el formato de 12 horas, ajuste la hora correctamente como a.m. o p.m. (indicador P).

4. Tras programar la hora de alarma, presione (A) para volver al modo de alarma.


Para detener el tono de alarma después que empiece a sonar

Presione cualquier botón.

ES-37

Para activar y desactivar la alarma diaria y la señal horaria

Presione (D) en el modo de alarma para cambiar el estado de la alarma diaria y de la señal horaria, en la siguiente secuencia.

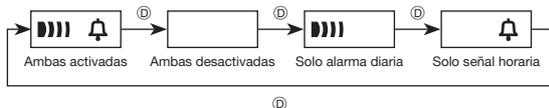

Para probar la alarma

Mantenga presionado (D) en el modo de alarma para hacer sonar la alarma.

ES-38

Illuminación



Este reloj cuenta con un panel LED (diodo emisor de luz) que ilumina toda la pantalla con el fin de facilitar la lectura en la oscuridad.

- Para obtener más información, consulte "Precauciones acerca de la iluminación" (página ES-45)

Para iluminar la pantalla

En cualquier modo, presione (B) para activar la iluminación.

ES-39

Referencia

Esta sección contiene información técnica y más detallada acerca del funcionamiento del reloj. Contiene además precauciones y notas importantes acerca de las diversas funciones y características de este reloj.

Áreas gráficas

A continuación se describe la información indicada por las tres áreas gráficas en cada modo.



ES-40

Modo	Área gráfica A	Área gráfica B	Área gráfica C
Indicación de la hora	Minutos del modo de indicación de la hora	Segundos del modo de indicación de la hora	10 seg. del modo de indicación de la hora
Cronómetro	Minutos del tiempo del cronómetro	1/20 seg. del tiempo del cronómetro	10 seg. del tiempo del cronómetro
Temporizador de preajustes	Minutos del tiempo preajustado	1/20 seg. del tiempo preajustado	10 seg. del tiempo preajustado
Temporizador de cuenta regresiva	Minutos del temporizador de cuenta regresiva	1/20 seg. del tiempo de cuenta regresiva	10 seg. del tiempo de cuenta regresiva
Hora mundial	Minutos del modo de hora mundial	Segundos del modo de hora mundial	10 seg. del modo de hora mundial
Alarma	Ninguna indicación	Ninguna indicación	Ninguna indicación

ES-41

Tono de operación de los botones



El tono de operación de los botones suena cada vez que presione uno de los botones del reloj. El tono de operación de los botones se puede activar o desactivar, según sus preferencias.

- Aunque se desactive el tono de operación de los botones, la alarma, la señal horaria, la alarma del temporizador de cuenta regresiva y la alarma del tiempo de eventos funcionarán todos de la manera habitual.

Para activar y desactivar el tono de operación de los botones

En cualquier modo (salvo que se esté visualizando una pantalla de ajuste), mantenga presionado (C) para que el tono de operación de los botones cambie entre activado (S se visualiza) y desactivado (S no se visualiza).

- Si presiona (C) para activar o desactivar el tono de operación de los botones también hace que se cambie el modo actual del reloj.
- El indicador S se visualiza en todos los modos cuando esté desactivado el tono de operación de los botones.

ES-42

Desplazamiento

Los botones (B) y (D) se utilizan en varios modos y pantallas de ajuste para desplazar los datos en la pantalla. Por lo general, si mantiene presionado estos botones durante una operación de desplazamiento, tendrá lugar el desplazamiento rápido. Esto es válido a menos que el número de temporizador de cuenta regresiva esté destellando en la pantalla del modo de temporizador de cuenta regresiva (página ES-27).

Características del retorno automático

- Si deja el reloj en el modo de alarma por dos o tres minutos sin realizar ninguna operación, se cambiará automáticamente al modo de indicación de la hora.
- Si deja una pantalla con los dígitos destellando durante dos o tres minutos sin realizar ninguna operación, el reloj saldrá automáticamente de la pantalla de ajuste.

ES-43

Indicación de la hora

- Si reposiciona los segundos a 00 mientras la cuenta en curso está en el rango de 30 a 59, los minutos aumentarán en 1. En el rango de 00 a 29, los segundos se reposicionan a 00 sin cambiar los minutos.
- El año se puede definir dentro del rango de 2000 a 2099.
- El calendario completamente automático incorporado al reloj se ajusta a las distintas duraciones de los meses y años bisiestos. Una vez que ajuste la fecha, ya no necesitará cambiarla, a menos que haya cambiado la pila del reloj.

Hora mundial

- La cuenta de los segundos de la hora mundial se sincroniza con la cuenta de los segundos del modo de indicación de la hora.
- Todas las horas del modo de hora mundial se calculan a partir de la hora de la ciudad local ajustada actualmente en el modo de indicación de la hora, utilizando los valores de diferencia horaria con UTC.

- La diferencia UTC es un valor que indica la diferencia horaria entre un punto de referencia en Greenwich, Inglaterra, y la zona horaria en donde está ubicada la ciudad.
- La sigla "UTC" corresponde a "Universal Time Coordinated" (Hora Universal Coordinada), que es la norma científica internacional de medición del tiempo. Se basa en relojes atómicos (cesio) cuidadosamente mantenidos que miden el tiempo con una precisión de microsegundos. Los segundos de saltos se añaden o se quitan, según sea necesario, para mantener el UTC sincronizado con la rotación de la tierra.

Precauciones acerca de la iluminación

- La iluminación pierde potencia después de un uso muy prolongado.
- La iluminación puede ser difícil de ver bajo la luz directa del sol.
- La iluminación se desactiva automáticamente cada vez que suena una alarma.
- El uso frecuente de la iluminación agotará la pila.

ES-44

ES-45

Especificaciones

Precisión a la temperatura normal: ±30 segundos al mes

Indicación de la hora: Hora, minutos, segundos, p.m. (P), mes, día, día de la semana

Formato de la hora: 12 horas y 24 horas

Sistema de calendario: Calendario completamente automático preprogramado desde el año 2000 a 2099

Otros: Código de la ciudad local (puede asignarse uno de los 48 códigos de ciudades); horario de verano (horario de ahorro de luz diurna)/hora estándar

Cronómetro

Unidades de medición: Pantalla superior: 1 segundo; pantalla inferior: 1 segundo

Capacidad de medición: Pantalla superior: 59'59"; pantalla inferior: 99'59,99"

Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo del evento

Temporizador de preajustes

Unidad de medición: 1 segundo

Tiempos de inicio preajustados: 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 minutos

Modos del temporizador: Tiempo transcurrido, repetición automática

Medición del tiempo transcurrido de hasta 60 minutos después que la cuenta regresiva llegue a cero

Temporizador de cuenta regresiva

Número de temporizadores: Hasta 9

Unidad de medición: 1 segundo

Rango de entrada: 59'55" (incrementos de 1 minuto e incrementos de 5 segundos)

Otros: Cronometraje con repetición automática

Hora mundial: 48 ciudades (29 zonas horarias)

Otros: Horario de verano/Hora estándar

Alarma: Alarma diaria, señal horaria

Iluminación: LED (diodo emisor de luz)

Otros: Activación/desactivación del tono de operación de los botones

ES-46

ES-47

Pila: Una pila de litio (Tipo: CR2025)

Aproximadamente 10 años con la pila tipo CR2025 (1 operación del tiempo transcurrido del cronómetro por semana (alarma de 10 segundos cuando el cronometraje llegue al tiempo del evento preajustado); 1 operación del temporizador de preajustes por semana (alarma de 10 segundos cuando la cuenta regresiva llegue a cero); 1 operación del temporizador de cuenta regresiva por semana (8 pitidos de 1 seg. cuando cualquier temporizador de cuenta regresiva llegue a cero, alarma de 5 segundos cuando el último temporizador de cuenta regresiva llegue a cero), operación de alarma diaria de 10 segundos por día, 1,5 seg. de iluminación por día)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ES-48



City Code Table

L-1

City Code Table

City Code	City	UTC Differential	Other major cities in same time zone
PPG	Pago Pago	-11	
HNL	Honolulu	-10	Papeete
ANC	Anchorage	-9	Nome
YVR	Vancouver	-8	Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
SFO	San Francisco		
LAX	Los Angeles		
DEN	Denver	-7	El Paso, Edmonton
MEX	Mexico City	-6	Winnipeg, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
CHI	Chicago		
MIA	Miami	-5	Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
NYC	New York	-4	La Paz, Santiago, Port Of Spain
CCS	Caracas	-3.5	
YYT	St. Johns	-3	
RIO	Rio De Janeiro	-3	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Praia	-1	

L-2

City Code	City	UTC Differential	Other major cities in same time zone
LIS	Lisbon	0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London		
BCN	Barcelona	+1	Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Madrid
PAR	Paris		
MIL	Milan		
ROM	Rome		
BER	Berlin		
ATH	Athens	+2	Helsinki, Beirut, Damascus, Cape Town
JNB	Johannesburg		
IST	Istanbul		
CAI	Cairo		
JRS	Jerusalem		
MOW	Moscow	+3	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
JED	Jeddah		
THR	Tehran	+3.5	Shiraz

L-3

City Code	City	UTC Differential	Other major cities in same time zone
DXB	Dubai	+4	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+4.5	
KHI	Karachi	+5	
MLE	Male		
DEL	Delhi	+5.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+6	Colombo
RGN	Yangon	+6.5	
BKK	Bangkok	+7	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
SIN	Singapore	+8	Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
HKG	Hong Kong		
BJS	Beijing		
SEL	Seoul	+9	Pyongyang
TYO	Tokyo		
ADL	Adelaide	+9.5	Darwin

L-4

City Code	City	UTC Differential	Other major cities in same time zone
GUM	Guam	+10	Melbourne, Rabaul
SYD	Sydney		
NOU	Noumea	+11	Port Vila
WLG	Wellington	+12	Christchurch, Nadi, Nauru Island

- Based on data as of June 2005.
- This table shows the city codes of this watch.
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-5