

Guía del usuario 5416

Enhorabuena por haber seleccionado este reloj CASIO.

¡Importante!

- Este manual proporciona una breve descripción de su reloj.

S-1

Para una completa Guía de operación y las Preguntas y respuestas acerca de este producto, visite el siguiente sitio web.
<https://world.casio.com/manual/wat/>




Contenido

Configuración de los ajustes de la hora digital S-4
 Selección del modo y operaciones..... S-6
 Ajuste de las manecillas analógicas..... S-11
 Especificaciones..... S-12

S-2

S-3

Configuración de los ajustes de la hora digital

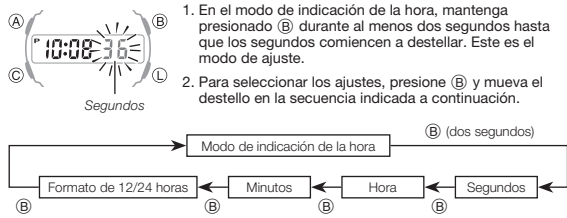

1. En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (B) durante al menos dos segundos hasta que los segundos comiencen a destellar. Este es el modo de ajuste.
2. Para seleccionar los ajustes, presione (B) y mueva el destello en la secuencia indicada a continuación.

3. Utilice (C) para cambiar el ajuste seleccionado.

Pantalla	Para:
36	Reposicionar los segundos a 00
10:08	Cambiar la hora o los minutos
12 H	Alternar entre indicación de 12 horas (12H) y 24 horas (24H)


4. Presione (B) para salir del modo de ajuste.

S-4

S-5

Selección del modo y operaciones


- Presione (C) para desplazarse entre los modos.

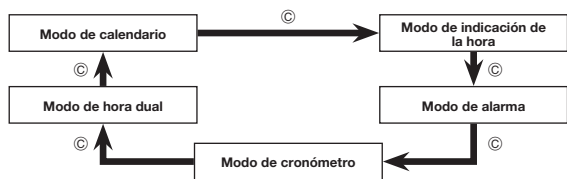

Modo de calendario



Modo de indicación de la hora



- (B) (dos segundos): Se accede al modo de ajuste de la fecha.
- (B): Selecciona el año, mes o día.
- (C): Cambia el ajuste seleccionado.
- (B): Sale del modo de ajuste.

S-6


S-7

Modo de alarma



- (B) (dos segundos): Se accede al modo de ajuste de la hora de alarma.
- (B): Selecciona hora o minutos.
- (C): Cambia el ajuste seleccionado.
- (B): Sale del modo de ajuste.

Modo de cronómetro

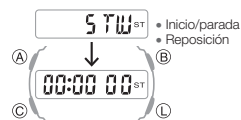

- (B) Inicio
- (B) Parada
- (B) Reposición (dos segundos)

S-8

S-9

Modo de hora dual



- (B) (dos segundos): Se accede al modo de ajuste de la hora dual.
- (B): Selecciona hora o minutos.
- (C): Cambia el ajuste seleccionado.
- (B): Sale del modo de ajuste.

Luz

- (L): Ilumina la esfera.

S-10

Ajuste de las manecillas analógicas

Las siguientes operaciones le permitirán ajustar las manecillas analógicas de manera que coincidan con la hora digital en el modo de indicación de la hora.



- (A) (en cualquier modo): La manecilla de minutos avanza 20 segundos.

S-11

Especificaciones

Precisión a la temperatura normal: ±15 segundos al mes

Calendario: Mes, día, día de la semana

Sistema de calendario: Calendario completamente automático preprogramado desde el año 2000 a 2099

Indicación de la hora digital: Hora, minutos, segundos, p.m. (P)

Formato de la hora: 12 horas y 24 horas

Indicación de la hora analógica: Hora, minutos (la manecilla se mueve cada 20 segundos)

Alarma:

Unidades de ajuste: Hora, minutos

Señal acústica: 20 segundos

Cronómetro:

Unidad de medición: 1/100 segundos (1 segundo después de 1 hora)

Capacidad de medición: 23:59'59"

Modo de medición: Tiempo transcurrido

S-12

Hora dual: Hora, minutos, segundos

Iluminación: Luz de fondo EL (electroluminiscente)

Pila: Una pila de litio (Tipo: CR2016)

Aproximadamente 7 años con el tipo CR2016 (suponiendo una operación de alarma de 20 segundos por día y una operación de iluminación de 2 segundos por día)

El uso frecuente de la iluminación agotará la pila.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

S-13