


MIDO®

SWISS WATCHES SINCE 1918

Cronógrafo automático Two Crowns

Modo de empleo

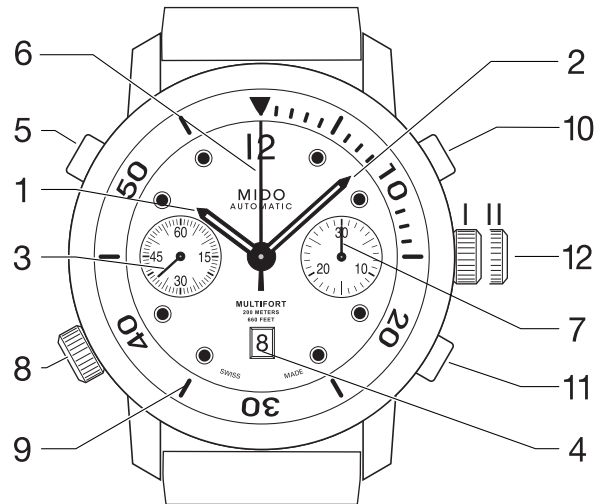

Visualización y funciones

- ❶ Aguja de las horas
- ❷ Aguja de los minutos
- ❸ Aguja de pequeño segundos
- ❹ Indicador de fecha
- ❺ Pulsador de corrección rápida de la fecha

Cronógrafo:

- ❻ Aguja contador 60 segundos en el centro
- ❼ Aguja contador 30 minutos
- ❽ Corona de ajuste de la escala giratoria
- ❾ Escala giratoria
- ❿ Pulsador Marcha/Parada del cronometraje
- ⓫ Pulsador de Puesta a cero de los contadores

Posiciones 8 y 12:

Desenroscar la corona antes de utilizarla.

Posiciones 5, 10 y 11:

Desenroscar el seguro de pulsador antes de utilizarlo.

Corona de 2 posiciones (12):

- I Posición de cuerda manual (desenroscada*, no extraída)
- II Posición de ajuste de la hora con corrección de la fecha cada vez que se pasa por medianoche (desenroscada, extraída)

*Modelos con corona de rosca:



IA Posición inicial (enroscada, no extraída)

IB Posición de cuerda (desenroscada, no extraída)

Enhorabuena

Nos complace felicitarle por haber elegido un cronógrafo automático de la marca Mido®, una de las marcas suizas más prestigiosa del mundo.

Mido® fabrica sus cronógrafos con gran esmero, empleando materiales y componentes de alta calidad, con mecanismos de protección contra golpes, cambios de temperatura, agua y polvo.

En la función cronógrafo, este modelo puede cronometrar acontecimientos de hasta 30 minutos de duración, y muestra los resultados con una precisión de décimas de segundo.

Para garantizar un funcionamiento perfecto y preciso de su cronógrafo a lo largo de los años, le aconsejamos que siga atentamente los consejos que se indican a continuación.

Utilización / Regulaciones

Modelos con corona de rosca

Para garantizar una mayor hermeticidad, algunos modelos están equipados con una corona de rosca. Antes de proceder a la puesta en hora, es necesario desenroscar la corona en posición **IB** para extraerla hasta la posición **II**.

Importante: Después de realizar cualquier manipulación, no olvide volver a enroscar la corona para mantener la hermeticidad del reloj.

Cuerda manual

Corona en posición **I/IB**, no extraída.

Es preciso dar cuerda al reloj manualmente en caso de no haberlo llevado puesto durante un largo período de tiempo. Para volver a ponerlo en marcha, basta con girar la corona algunas vueltas (hacia delante) o agitar lateralmente el reloj. Para que el reloj vuelva a tener una reserva de marcha de hasta 60 horas, tendrá de que dar unas 32 vueltas de corona (hacia delante).

Cuando lleve puesto el reloj, el dispositivo automático se recarga con cada movimiento de muñeca.

Puesta en hora

Extraiga la corona con precaución hasta la posición **II**; la aguja de los segundos (**3**) se para. Girar la corona hacia delante o hacia atrás hasta ponerlo en la hora deseada. Cuando la aguja de las horas pasa por el punto horario de las 12 horas, podrá ver si marca medianoche (la fecha cambia) o mediodía (la fecha no cambia).

Consejos para sincronizar el reloj

Para sincronizar la aguja de los segundos (**3**) con una señal horaria oficial (radio/TV/Internet), extraiga la corona hasta la posición **II**; la aguja de los segundos se para. Cuando oiga la señal sonora, coloque la corona en posición **I** (y enrósquela si tiene un modelo de corona de rosca).

Corrección rápida de la fecha

Importante: No ajuste la fecha entre las 20.30 y las 23 (el movimiento está cambiando la fecha).

Presione de forma sucesiva el pulsador (**5**) para hacer avanzar el disco hasta que visualice la fecha (**4**) deseada. Durante esta manipulación, su reloj sigue funcionando y no es necesario volver a ponerlo en hora.

Cronógrafo

Función cronógrafo

Pulse el pulsador Marcha/Parada (**10**) para activar el cronometraje. Pulse de nuevo el pulsador Marcha/Parada (**10**) para parar el cronometraje. El cronometraje sigue contando cuando se pulsa de nuevo el pulsador Marcha/Parada (**10**) (tiempos añadidos) o las dos agujas del cronógrafo (**6, 7**) vuelven a su posición inicial con el pulsador (**11**). Éste sólo se utiliza para poner a cero las agujas del cronógrafo.

Escala giratoria

La escala giratoria tiene un simple y seguro principio de operación. Al comenzar una actividad, la marca del cero de la escala se coloca frente a la aguja de los minutos. La posición de la aguja de los minutos en el bisel indica continuamente el lapso del tiempo (en minutos) desde que comienza la actividad. La corona enroscada de la escala es una garantía de seguridad, ya previene movimientos accidentales salvo que se desenrosque la corona.

Cuidados y mantenimiento

Le aconsejamos que limpie regularmente el reloj (salvo la correa de cuero) con un trapo suave y agua templada con jabón. Tras sumergirlo en agua salada, aclárelo con agua dulce y déjelo secar por completo.

No deje el reloj en lugares expuestos a variaciones extremas de temperatura o de humedad, al sol o a campos magnéticos intensos.

Para que el servicio de mantenimiento sea impecable y la garantía conserve su validez, diríjase siempre a un concesionario o agente Mido® homologado.

El mecanismo de alta calidad de acabados de su reloj Mido® le resultará completamente satisfactorio durante años si lo trata con cuidado. No obstante, le recomendamos hacer una revisión periódica de su reloj cada 3 ó 4 años en su distribuidor o agente Mido® homologado.