


# MIDO®

SWISS WATCHES SINCE 1918

## Cronógrafo automático fase lunar

### Manual de usuario

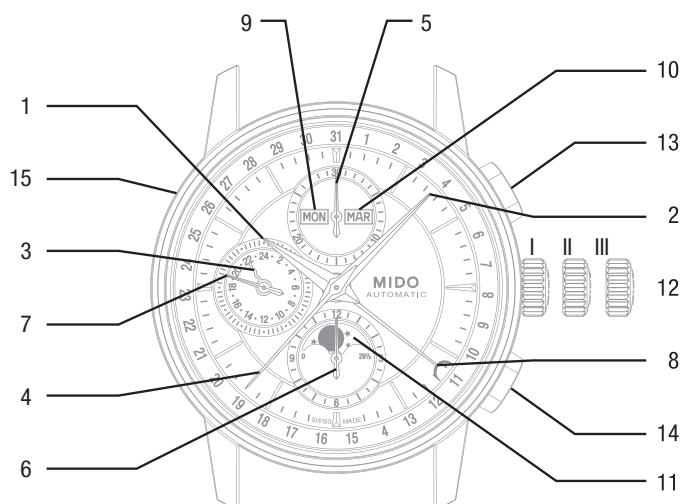

### Indicación y funciones

- |   |  |
|---|--|
| ❶ Aguja de las horas                    | ❹ Indicación del día                           |
| ❷ Aguja de los minutos                  | ❺ Indicación del mes                           |
| ❸ Aguja 24 horas AM/PM                  | ❻ Indicación de las fases lunares              |
| ❹ Contador de cronógrafo de 60 segundos | ❼ Corona de remontaje, puesta en hora y ajuste |
| ❺ Contador de cronógrafo de 30 minutos  | ❽ Pulsador Inicio/Parada del cronógrafo        |
| ❻ Contador de cronógrafo de 12 horas    | ❾ Pulsador de reinicio del cronógrafo          |
| ❼ Segundero                             | ❿ Pulsador corrector de los días               |
| ❽ Calendario con aguja                  |  |

#### **Corona de 3 posiciones (12):**

- I Posición de cuerda (sin extraer)
- II Posición de ajuste de la fecha y del mes (rotación hacia delante)/ de las fases lunares (rotación hacia atrás) (medio extraída)
- III Posición de ajuste de la hora y corrección de la fecha y del día en cada pase de medianoche (completamente extraída)

## Enhorabuena

Le agradecemos que haya elegido un cronógrafo de la marca MIDO®, una marca suiza que figura entre las más prestigiosas del mundo. Además de las tradicionales indicaciones del cronógrafo, este modelo muestra la fecha, el día, el mes, las fases lunares y las 24 horas. Con una cuidada fabricación en la que se han utilizado materiales y componentes de alta calidad, su cronógrafo está protegido contra golpes, variaciones de temperatura, agua y polvo. Para lograr un funcionamiento perfecto y preciso del reloj durante muchos años, le aconsejamos que siga atentamente los consejos que se indican en este modo de empleo.

### Datos técnicos

Movimiento automático Mido Calibre 60 (base ETA A05.221): 13 ¼", Ø 30,00 mm, H: 7,94 mm, 27 piedras, 28 800 a/h, espiral Nivachron™, hasta 60 horas de reserva de marcha. Funciones: HMS + Aguja de fecha + Cronógrafo + (contador de 30 min, 12 horas, 24 horas y segundero pequeño) + día, mes e indicador de la fase lunar.

## Utilización y ajustes

### Orden recomendado para ajustar su reloj

Se aconseja ajustar las funciones de su reloj en el siguiente orden:

- 1 Corrección del día
- 2 Puesta en hora
- 3 Corrección de la fecha y del mes
- 4 Corrección de la fase lunar

### Evite ajustar la hora con el cronógrafo activado.

#### Corrección de los días

Presione el pulsador-corrector (15) situado a las 10 horas para corregir el día con la herramienta correctora.

**Antes de cada cronometraje, las agujas del cronógrafo deben estar en su posición original.**

#### Puesta en hora y parada de segundos

Extraiga la corona hasta la posición III cuando el pequeño segundero (situado a las 9 horas) esté a 60. Gire la corona (12) hacia delante o hacia atrás hasta que se indique la hora deseada. Una vez sincronizada la hora, presione la corona hasta la posición I.

Consulte el indicador de 24 horas (3) para ajustar las horas deseadas de la mañana o de la tarde.

**Evite la corrección de la fecha, el mes o el día y no accione el pulsador-corrector (15) entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana, ya que podría dañar el mecanismo.**

#### Corrección rápida de la fecha y del mes

Extraiga la corona (12) hasta la posición II y gírela hasta que se indiquen la fecha y el mes deseados. Durante esta manipulación, su reloj sigue funcionando y no es necesario volver a ponerlo en hora. Se requiere una reprogramación después de los meses de menos de 31 días. Vuelva a colocar la corona (12) en la posición I. La fecha cambia cuando la aguja de las horas pasa a medianoche.

### Corrección de las fases lunares

Extraiga la corona (12) hasta la posición II y gírela hacia delante hasta que la luna llena aparezca en el centro de la ventanilla de las fases lunares. Determine la fecha de la última luna llena (ver en internet) y gire la corona (12) hacia delante tantas veces como días hayan transcurrido desde la última luna llena y vuelva a colocar la corona (12) en la posición I.

### Función de cronógrafo

Corona (12) en la posición I, no desenroscada

Presione el pulsador Inicio/Parada (13) para iniciar el cronometraje.

Presione de nuevo el pulsador Inicio/Parada (13) para detener el cronometraje --> Lectura del tiempo: 4 h, 10 min, 35 s

Presione el pulsador (14) para reiniciar las agujas del cronógrafo (4, 5 y 6).

**No reinicie las agujas del cronógrafo sin detener primero el cronometraje.**

## Cuidados y mantenimiento

Le aconsejamos que limpie regularmente el reloj (salvo la correa de piel) con un trapo suave y agua templada con jabón. Tras sumergirlo en agua salada, aclárelo con agua dulce y déjelo secar por completo.

No deje el reloj en lugares expuestos a variaciones extremas de temperatura o de humedad, al sol o a campos magnéticos intensos. Para beneficiarse de un servicio de mantenimiento impecable y conservar la validez de la garantía, diríjase siempre a un concesionario o a un agente MIDO® autorizado. El mecanismo de acabado de gran calidad del reloj MIDO® le aportará una completa satisfacción durante muchos años si le presta los cuidados adecuados. No obstante, le recomendamos que lleve a revisar su reloj cada 3 ó 4 años a su tienda o agente MIDO® autorizado.