


# MIDO®

SWISS WATCHES SINCE 1918

## Reloj GMT Calibre 80

### Manual de usuario

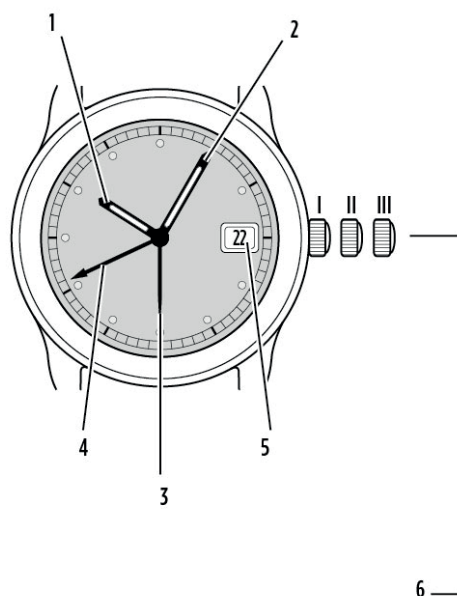

- 1 Aguja de las horas
- 2 Aguja de los minutos
- 3 Segundero
- 4 Aguja de 24 horas (GMT)
- 5 Indicación de la fecha (calendario)
- 6 Corona de puesta en hora

#### Corona de 3 posiciones (6):

**Pos. I** Posición de marcha y remontaje manual

**Pos. II** Corrección de la fecha y de la visualización local

**Pos. III** Puesta en hora (hora local y GMT) con parada del segundero

#### Corona enroscada:



**IA** Posición inicial (enroscada, sin extraer)

**IB** Posición de remontaje (desenroscada, sin extraer)

## Enhorabuena

Le damos la enhorabuena por haber elegido un reloj automático de marca MIDO®, una marca suiza que se encuentra entre las de mayor prestigio del mundo.

Gracias a la aguja de 24 horas (4), que indica un segundo huso horario, este modelo GMT automático es el auténtico reloj de los trotamundos.

Este reloj, de esmerada fabricación y elaborado con materiales y componentes de la mejor calidad, está protegido contra los choques, las variaciones de temperatura, el agua y el polvo. Para lograr un funcionamiento perfecto y preciso del reloj durante muchos años, le aconsejamos que siga atentamente los consejos que se indican en este modo de empleo.

### Características técnicas

Calibre **GMT 80.661** (base ETA C07.661), Ø 11 1/2", es decir, 25,60 mm, grosor 5,77 mm, 25 rubies, 21 600 alt/h, reserva de marcha de hasta 80 horas, sistemas antiimpactos NIVACHOC y NIVACOURBE, espiral Elinchron, puentes niquelados, masa oscilante con Côtes de Genève y logotipo MIDO® grabado relleno de negro. Funciones HMSD + GMT 24 h. Ajustado en 3 posiciones distintas para lograr una elevada precisión. Hasta 80 horas de reserva de marcha.

## Utilización y ajustes

### Posición enroscada (posición 0)


La corona se enrosca al máximo contra la caja. Cuando la corona se encuentra en esta posición, su reloj está garantizado como hermético.

### Remontaje manual (posición I)



La corona está desenroscada. Para efectuar el remontaje manual del reloj, hay que girar la corona en el sentido de las agujas del reloj, ya que el otro sentido está inactivo. Al poner en marcha el reloj o tras una parada del mismo, dar 25 vueltas como mínimo para realizar un remontaje parcial.

El ajuste completo del reloj se lleva a cabo realizando en orden las 2 etapas siguientes:

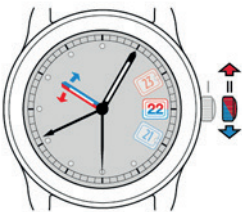

### Etapas 1

Para ajustar la hora de referencia, hay que efectuar en orden las siguientes etapas (corona en posición III):

- Desenroscar la corona y extraerla hasta la tercera muesca. El segundero se detiene, lo que permite realizar una puesta en hora precisa.

- Ajustar la hora de referencia con la aguja de 24 horas (lectura en la esfera de 24 h) y la aguja de los minutos (lectura en la esfera de 12 h) girando la corona en un sentido o en otro. El ajuste de la hora de referencia implica asimismo el movimiento de la aguja de las horas tradicional (hora local). Por este motivo, hay que ajustar la hora de referencia antes de ajustar la hora local.



### Etapas 2

Para ajustar la fecha y la hora local, hay que efectuar en orden las siguientes etapas (corona en posición II):

- Colocar la corona en la segunda muesca.
- Ajustar la fecha girando la corona en un sentido o en otro. La aguja de las horas se mueve en pasos de 1 hora. La fecha cambia cuando la aguja de las horas pasa por medianoche, en un sentido o en el otro, tras dar dos vueltas de esfera.
- Ajustar la hora local girando la corona en un sentido o en otro. La aguja de las horas se mueve en pasos de 1 hora. Garantizar que haya una diferencia entre mediodía y medianoche (la fecha cambia al pasar por medianoche).
- Presionar y enroscar la corona. La hora local debe ser idéntica a la hora de referencia (aguja de 24 horas).

### De viaje

Ajuste de la hora local (corona en posición II):

Cuando se está de viaje, para modificar únicamente la hora local (sin modificar la hora de referencia con el formato de 24 horas), hay que efectuar en orden las siguientes etapas:

- Desenroscar la corona y extraerla hasta la primera muesca.
- Ajustar la hora local girando la corona en un sentido o en otro. La aguja de las horas se mueve en pasos de 1 hora. La fecha está relacionada con la hora local y se ajusta de forma automática cuando la aguja de las horas pasa por medianoche.
- Presionar y enroscar la corona.

**Importante: no ajuste la fecha nunca entre las 10 horas de la noche y las 2 horas de la madrugada, ya que el movimiento está cambiando la fecha.**

## Cuidados y mantenimiento

Le aconsejamos que limpie regularmente el reloj (salvo la correa de cuero) con un trapo suave y agua templada con jabón. Tras sumergirlo en agua salada, aclárelo con agua dulce y déjelo secar por completo.

No deje el reloj en lugares expuestos a variaciones extremas de temperatura o de humedad, al sol o a campos magnéticos intensos.

Para beneficiarse de un servicio de mantenimiento impecable y conservar la validez de la garantía, diríjase siempre a un concesionario o a un agente MIDO® autorizado.

El mecanismo de acabado de gran calidad del reloj MIDO® le aportará una completa satisfacción durante muchos años si le presta los cuidados adecuados. No obstante, le recomendamos que lleve a revisar su reloj cada 3 ó 4 años a su tienda o agente MIDO® autorizado.